
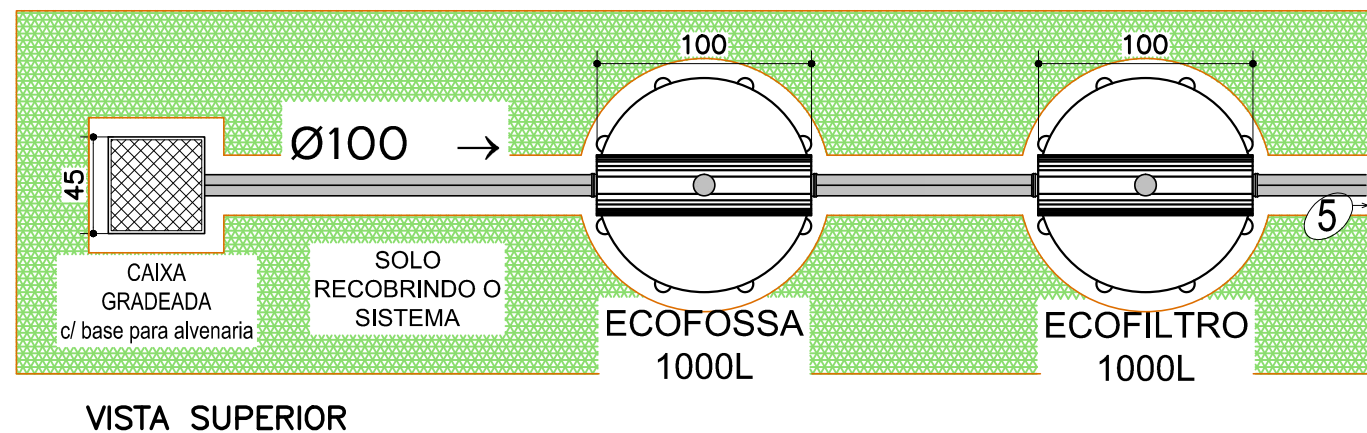


ECOFOSSA 1000L + ECOFILTRO 1000L

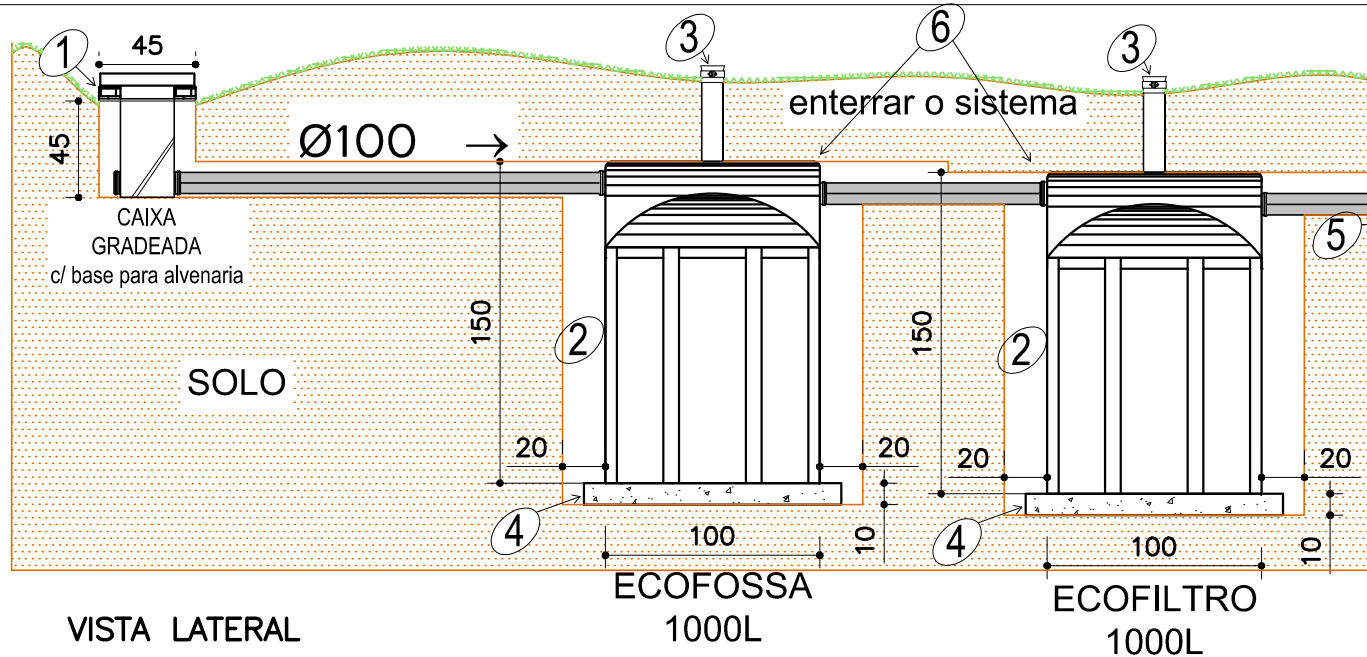

LEGENDA:

- ① Prolongamento em alvenaria 10cm acima da superfície, c/ tampa T-33.
 - ② Escavação do solo para instalação do sistema
 - ③ Prolongamento do cano de inspeção até a superfície.
 - ④ Construir base de concreto nivelada para acomodação segura do sistema.
 - ⑤ Saída para destinação final
 - ⑥ Filtro nivelado cerca de 12cm abaixo do nível do reator.
- obs!** Todo o encanamento deve possuir caimento mínimo de 3%.